


Nettoyant Pistolet

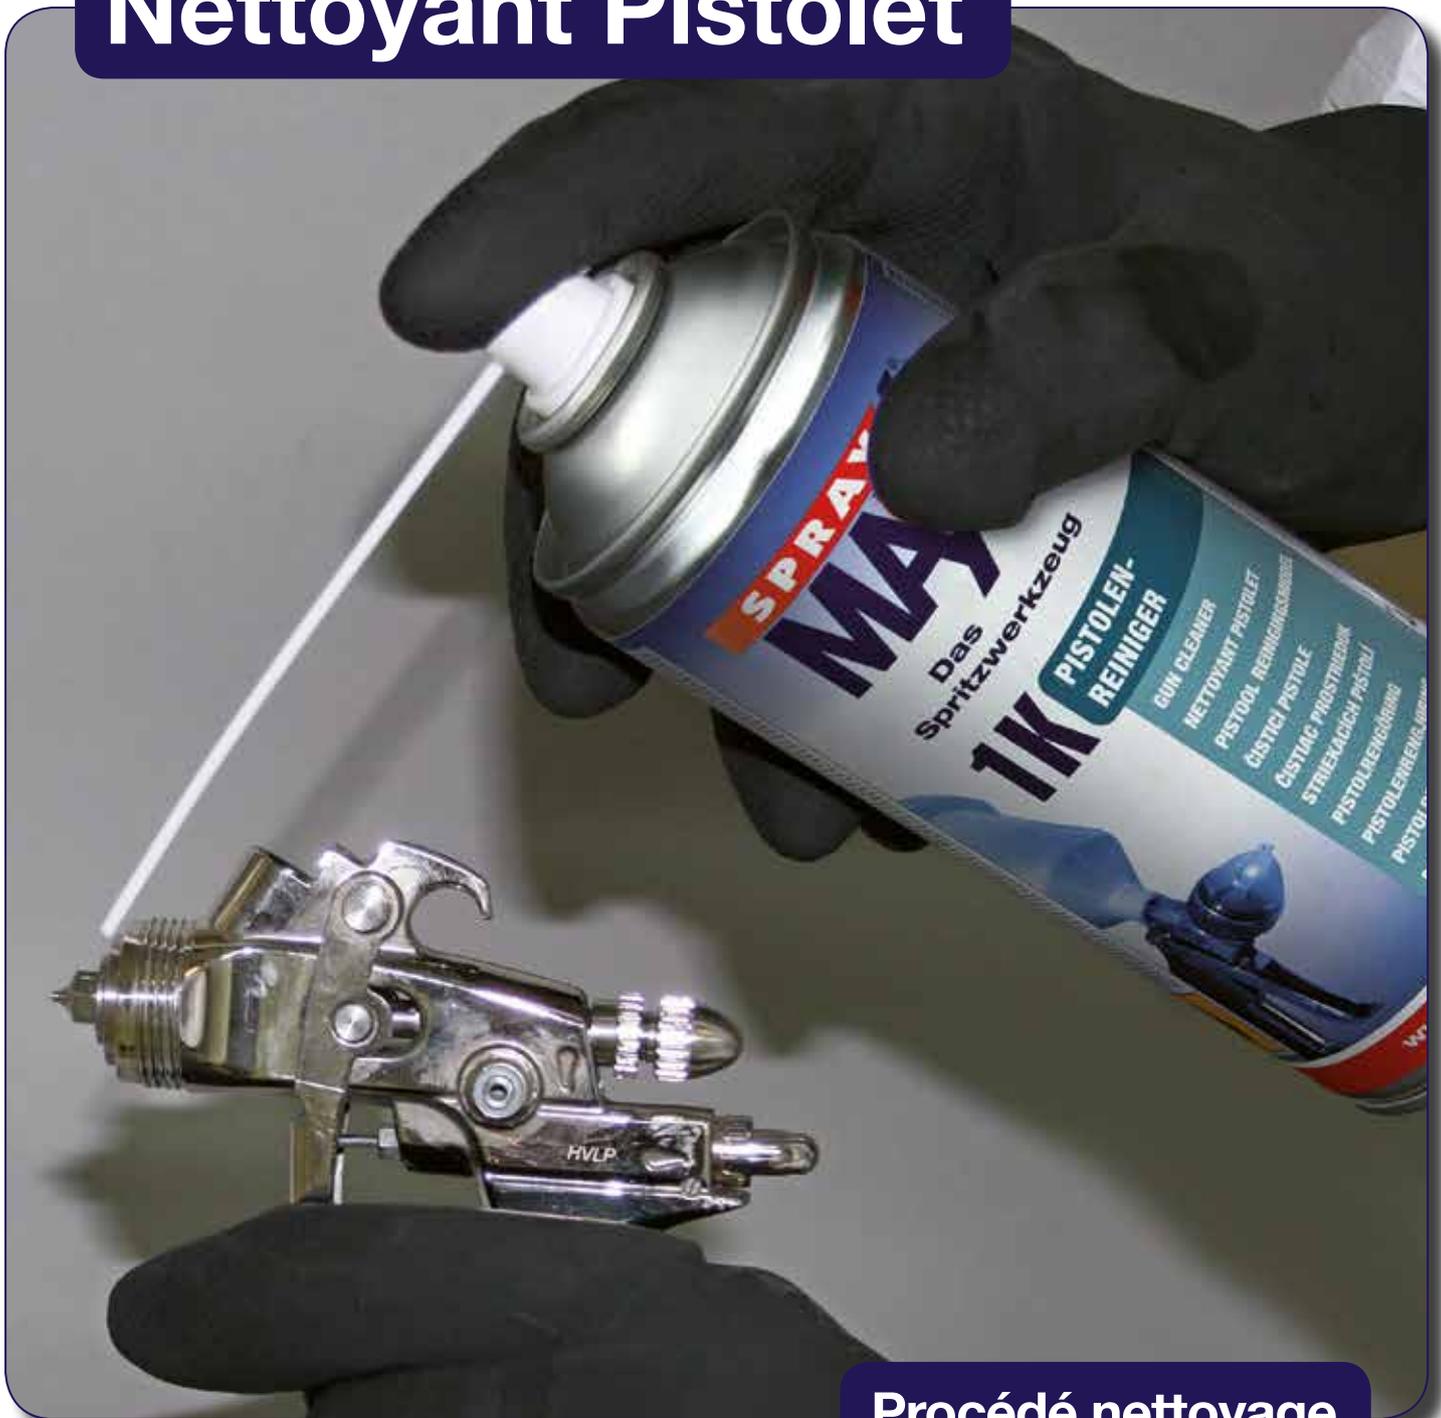

Procédé nettoyage

Nettoyage Pistolet


Précision importante :

Laisser le pistolet connecté à l'alimentation d'air pendant son nettoyage, afin d'éviter toutes pollutions des tuyaux d'air.

Nettoyage intermédiaire



1-2 Dévisser le couvercle du godet peinture.

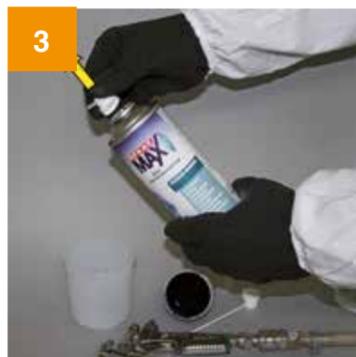

3 Retirer la tête de pulvérisation standard d'un léger mouvement de rotation.



4 Installer d'une légère rotation le diffuseur lancette.



5 Nettoyer l'intérieur du godet Peinture du haut vers le bas.




6 Retourner le pistolet et expulser par pulvérisation le reste de peinture (Laisser l'arrivée d'air au minimum).



7 Expulser du dessus par pulvérisation Le reste de peinture (Laisser l'arrivée d'air au minimum).




8 Dévisser le chapeau d'air.

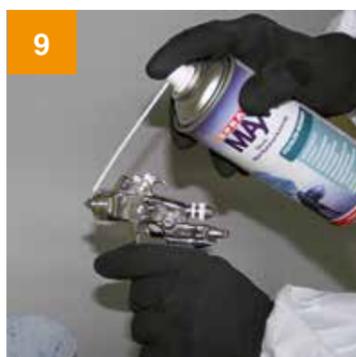


9 Nettoyer extérieur et intérieur de la buse de peinture.



10-11 Expulser de la face frontale par pulvérisation le reste de peinture. Légèrement pencher le pistolet tête en bas.

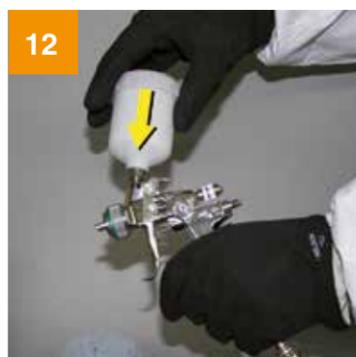

12 Visser le godet peinture et le chapeau d'air.

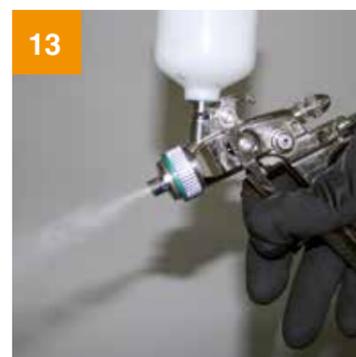

13 Pulvériser du nettoyant dans le godet peinture et faire circuler le nettoyant dans le pistolet.



14 Nettoyer l'extérieur du pistolet peinture.


- Pour un nettoyage simple et rapide (par exemple, lors d'un changement produit ou coloris)
- Pour nettoyage après application de teintes hydro et solvantées
- Pour peinture 1K et 2K
- Elimine sans effort même la peinture légèrement séchée
- Vient efficacement en complément des machines de nettoyage pistolets

Nettoyage complet

Etape 1 - 6 voir ci-dessus




7-8 Dévisser le chapeau d'air et nettoyer extérieurement la buse de peinture. Nettoyer intérieur puis extérieur de la tête de buse.

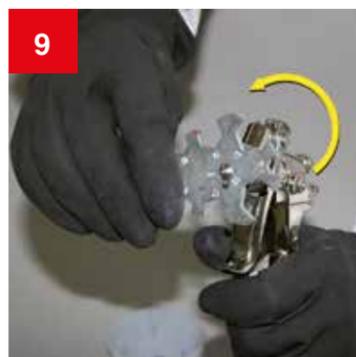


9 Dévisser la buse peinture. Retirer l'aiguille et la nettoyer.




10 Expulser par le haut par pulvérisation le reste de peinture (Laisser l'arrivée d'air au minimum).

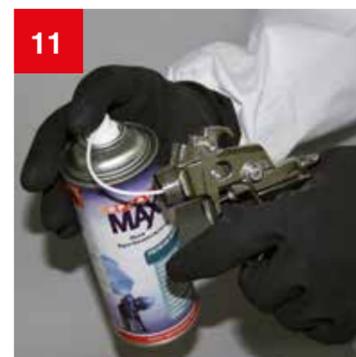


11 Expulser par le devant par pulvérisation le reste de peinture.

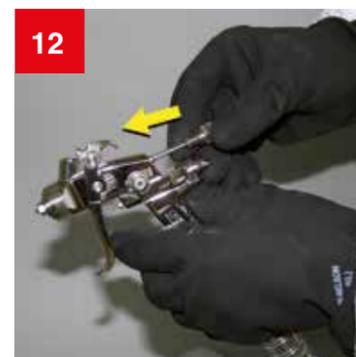

12 Replacer l'aiguille, la buse peinture et le chapeau d'air.

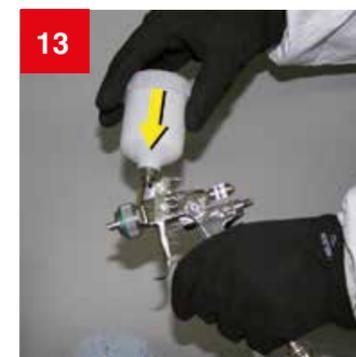

13 Visser le godet peinture et la buse de peinture.

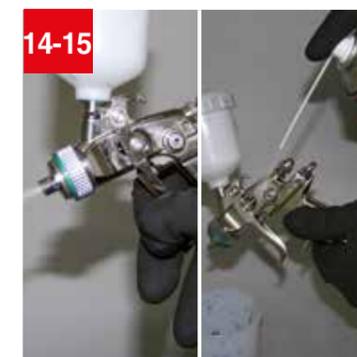

14-15 Pulvériser du nettoyant dans le godet peinture et faire circuler le nettoyant dans le pistolet. Nettoyer l'extérieur du pistolet peinture.

Procédé nettoyage du Variator




1
Retirer la tête de pulvérisation standard en exerçant une légère rotation.



2
Installer la Variator d'un mouvement de rotation.



3
Nettoyer le Variator 1 seconde sur la position 1 (à gauche).

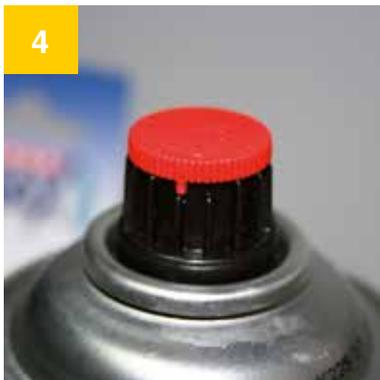

4
Nettoyer le Variator 1 seconde sur la position. 2 (centre).



5
Nettoyer le Variator 1 seconde sur la position 1 (à droite) et frotter légèrement la face avant de la buse.



6
Retirer le Variator d'un mouvement de rotation.



7
Replacer la tête de pulvérisation standard d'un léger mouvement de rotation.



KWASNY
THE WORLD OF
SPRAYPAINT

Peter Kwasny GmbH • Heilbronner Straße 96 • D-74831 Gundelsheim • Telefon: +49 62 69 / 95 - 0
Telefax: +49 62 69 / 95 80 • info@kwasny.de • www.kwasny.com • www.spraymax.com

Auto-K-Herpé SAS • 100, route de Forbach • F-57350 Spicheren • Tél: 0 3 87 85 30 64
Fax: 0 3 87 87 37 10 • autokherpe@kwasny.fr • www.kwasny.fr • www.spraymax.com